


INSTRUKCJA MONTAŻU ODPŁYWÓW PRYSZNICOWYCH

UWAGA: niniejsza instrukcja jest przeznaczona dla specjalistów z doświadczeniem w branży budowlanej i hydraulicznej. Zaleca się zapoznanie z nią na etapie projektowania pomieszczenia, w którym planowany jest montaż odpływu.

1. Przygotowanie

Przed rozpoczęciem prac należy uważnie przeczytać instrukcję. Należy upewnić się, że wybrano odpowiednią długość odpływu. Zdjąć stalową osłonę, aby uniknąć zarysowań. Dla dodatkowej ochrony uszczelnić górną krawędź taśmą malarską.

1.1

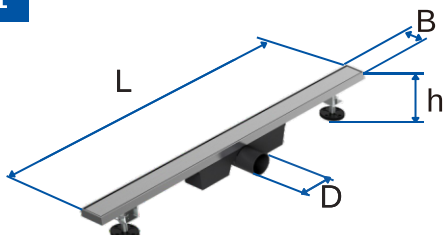

1.2


MM

L	B	h	D
40-100	36	71-90	40
40-100	60	71-90	40

2. Umieszczenie


Przygotować studzienkę pod odpływ zgodnie z podanymi wymiarami i oczyścić ją z brudu i kurzu. Podłączyć syfon odpływowy do kanalizacji, zwracając uwagę na spadek. Wypoziomować za pomocą dwóch regulowanych nóżek. Sprawdzić poziom w dwóch płaszczyznach.

2.1

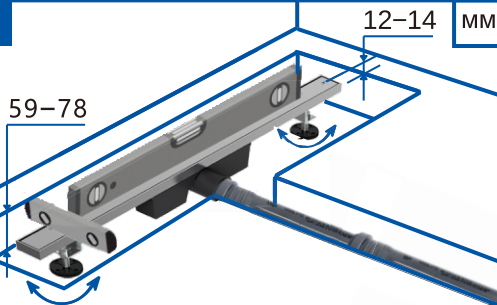

2.2

MM

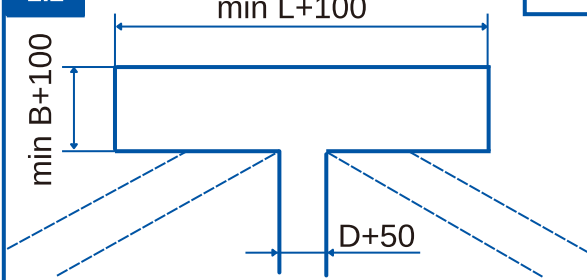


3. Betonowanie

Sprawdzić działanie syfonu i upewnić się, że nie ma przecieków na połączeniach. Zabetonuj odpływ do poziomu krawędzi izolacji, tak aby krawędź znajdowała się 12-14 mm nad poziomem betonu. Podczas betonowania upewnij się, że powierzchnia podłogi ma spadek w kierunku odpływu o co najmniej 2%. Na stwardniały beton nałóż podkład (100 mm z każdej strony odpływu).

3.1




TEST

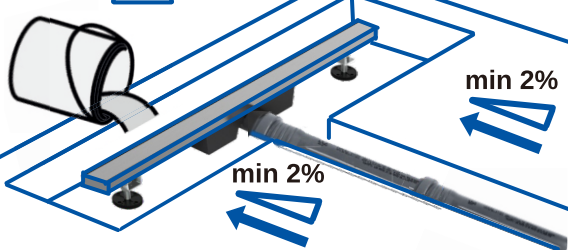

3.2





MM

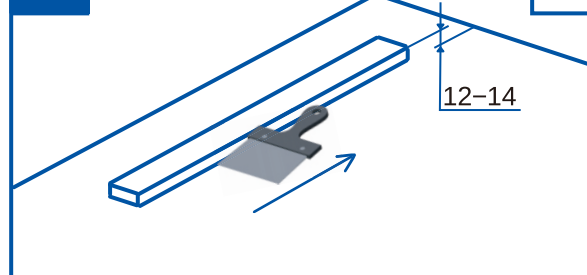

HYTTI®



4. Hydroizolacja

Nałożyć zaprawę hydroizolacyjną o szerokości 120-200 mm na betonową powierzchnię wokół odpływu. Użyć elastycznych pasów membrany hydroizolacyjnej o szerokości 100-150 mm, które należy ułożyć na świeżej zaprawie i docisnąć wałkiem. Nałożyć równomierną warstwę hydroizolacji na membranę i przykryć ją folią polietylenową. Dalsze prace można rozpocząć po 24 godzinach.

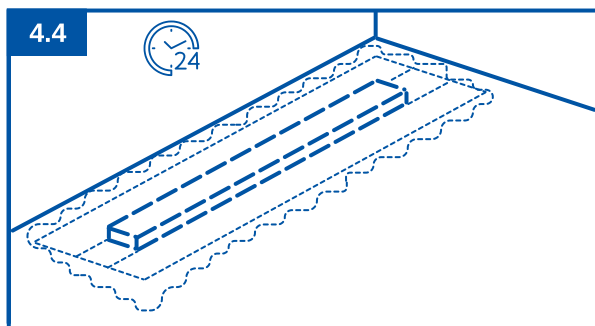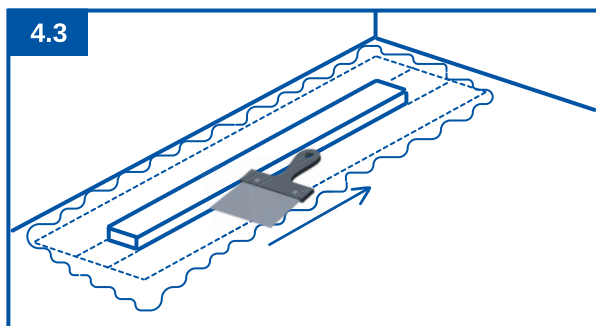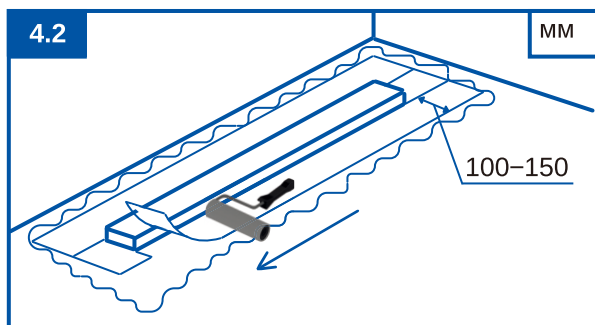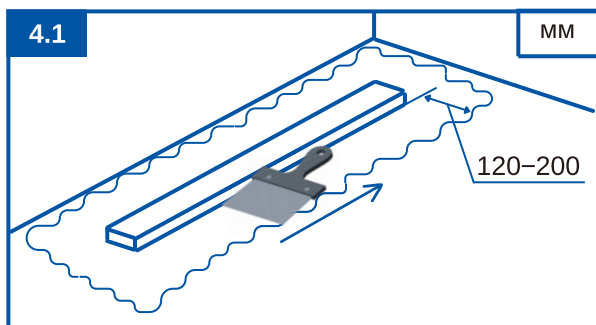



5. Układanie płytek

Ułożyć płytki na kleju do płytek. Pozostawić szczelinę 4 ± 1 mm między krawędzią odpływu a płytką.

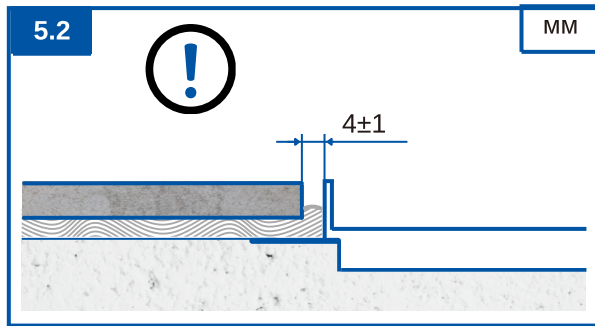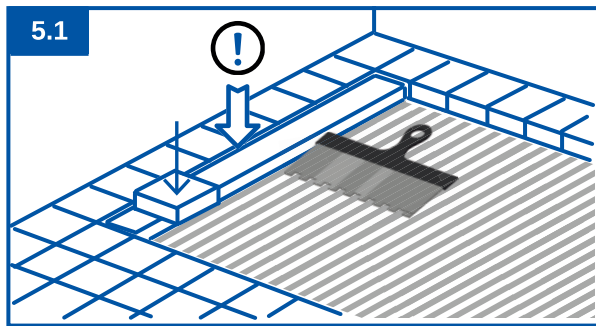

6. Uszczelnienie spoin

Wypełnić szczelinę między krawędzią odpływu a płytką elastyczną masą uszczelniającą i usunąć jej pozostałości. Po wyschnięciu masy zamontować pokrywę.

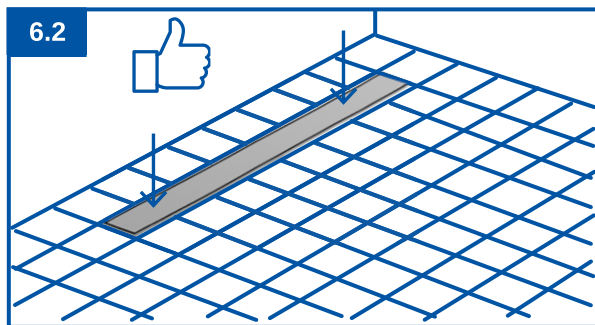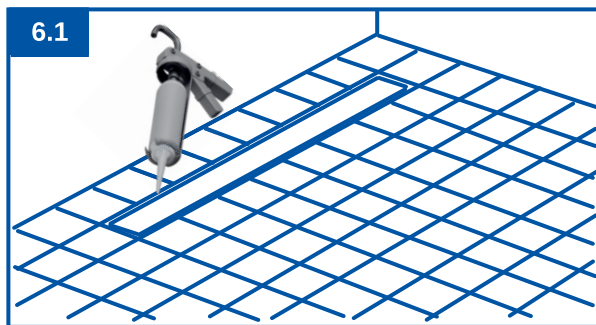

UWAGA: Chronić wewnętrzną powierzchnię odpływu prysznicowego i pokrywę przed brudem i chemikaliami. Nie wlewać resztek kleju ani zaprawy cementowej do odpływu. Zanieczyszczenie powierzchni stali nierdzewnej może spowodować korozję.